

shigeta


【録画機操作マニュアル】

1 録画再生方法

マウス操作にて【右クリック】メニュー画面を立ち上げ、上から4段目の再生を【左クリック】



下記の画面に映像が変わります。

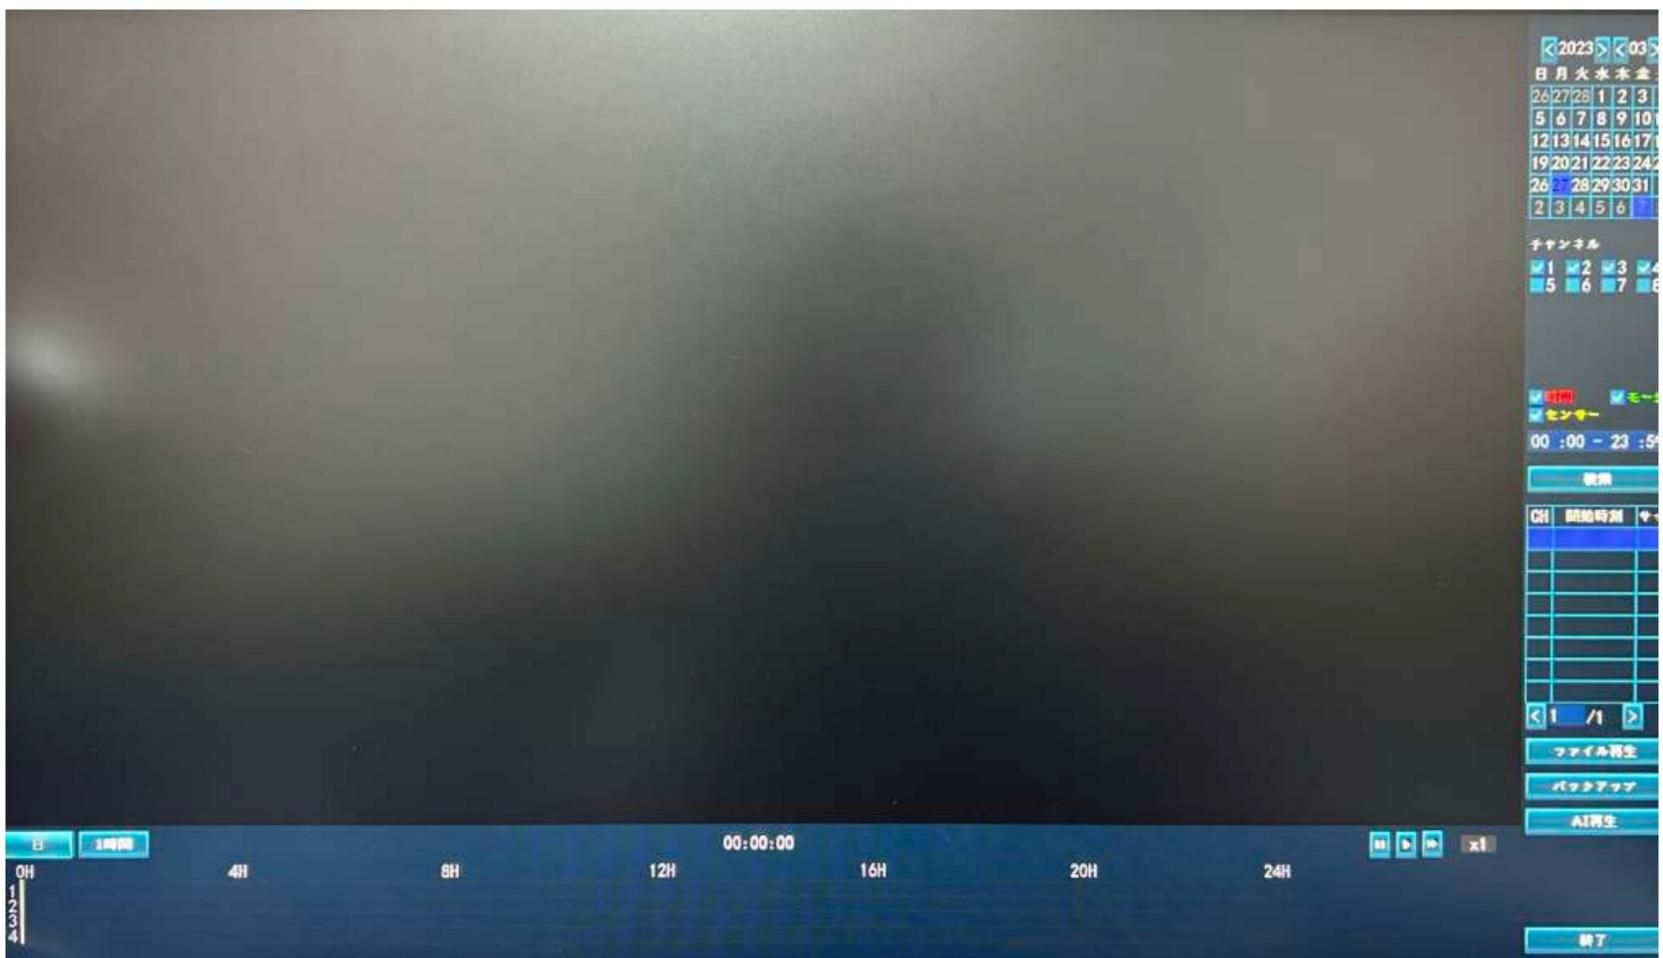

- 1 カレンダー部分にて再生したい日付を選択
- 2 その下のチャンネル選択画面にて再生したいカメラ番号にチェック
- 3 画像内の検索をクリック
- 4 画像内【時間軸】部分にて再生したい時間を選択

過去映像の再生を終了する場合は、画像右下の終了または【右クリック】にてリアルタイム映像に戻る

以上が再生方法になります。



2 【録画記録の抜き出し】

はじめに録画機能の抜き出しに関しまして、
USBメモリーが必要になります、USB2.0 3.0共に使用可能
下記添付画像の録画機背面のUSBポートに挿入下さい。

shigeta



どちらか1つはマウスにて使用しております。

マウス操作にて【右クリック】メニュー画面を立ち上げ、上から 5 段目のバックアップを【左クリック】



shigeteta



1、最上部のチャンネル部分にて抜き出したいカメラ番号に✓を入れ
下部の【検索時間】にて日付、開始時間、終了時間を入力後【検索】欄をクリック
下部【USB】欄にて
挿入したUSB名を選択。※USBによってはフォーマットが必要ですので、
右欄の【フォーマット】をクリックしフォーマットして下さい。
下部欄にデータ容量が表示されましたら、右下【バックアップ】をクリック。
すると自動で書き出しが開始されます。※再生するPCやソフトに合わせて
画像内【avi】欄をクリックし拡張子を下さい。

以上で作業は終了になります。

shigetata