



【録画機操作マニュアル】

① 録画再生方法

マウス操作にて【右クリック】メニュー画面を立ち上げ、
上から5段目の再生を【左クリック】

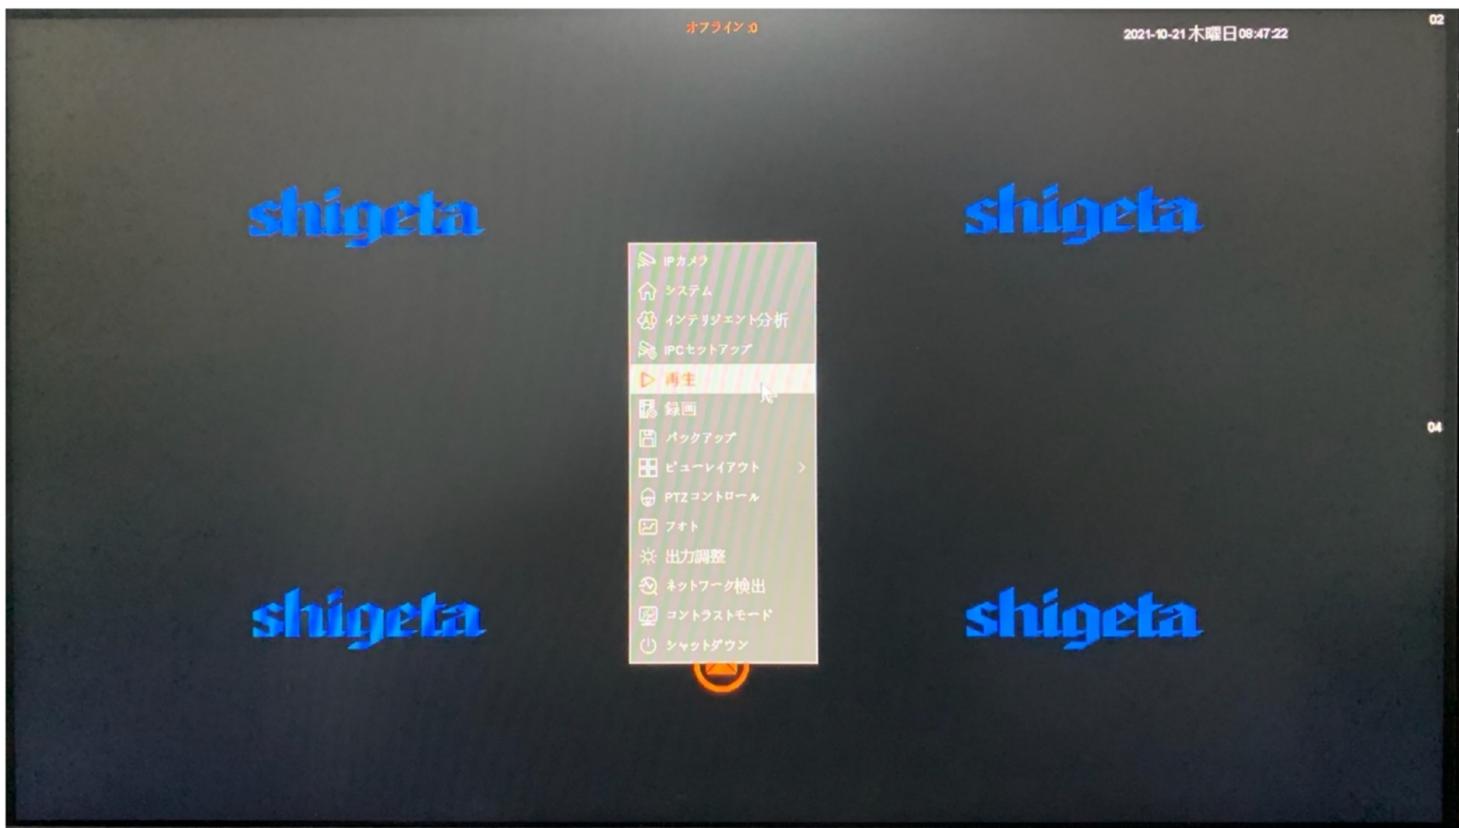

下記の画面に映像が変わります。

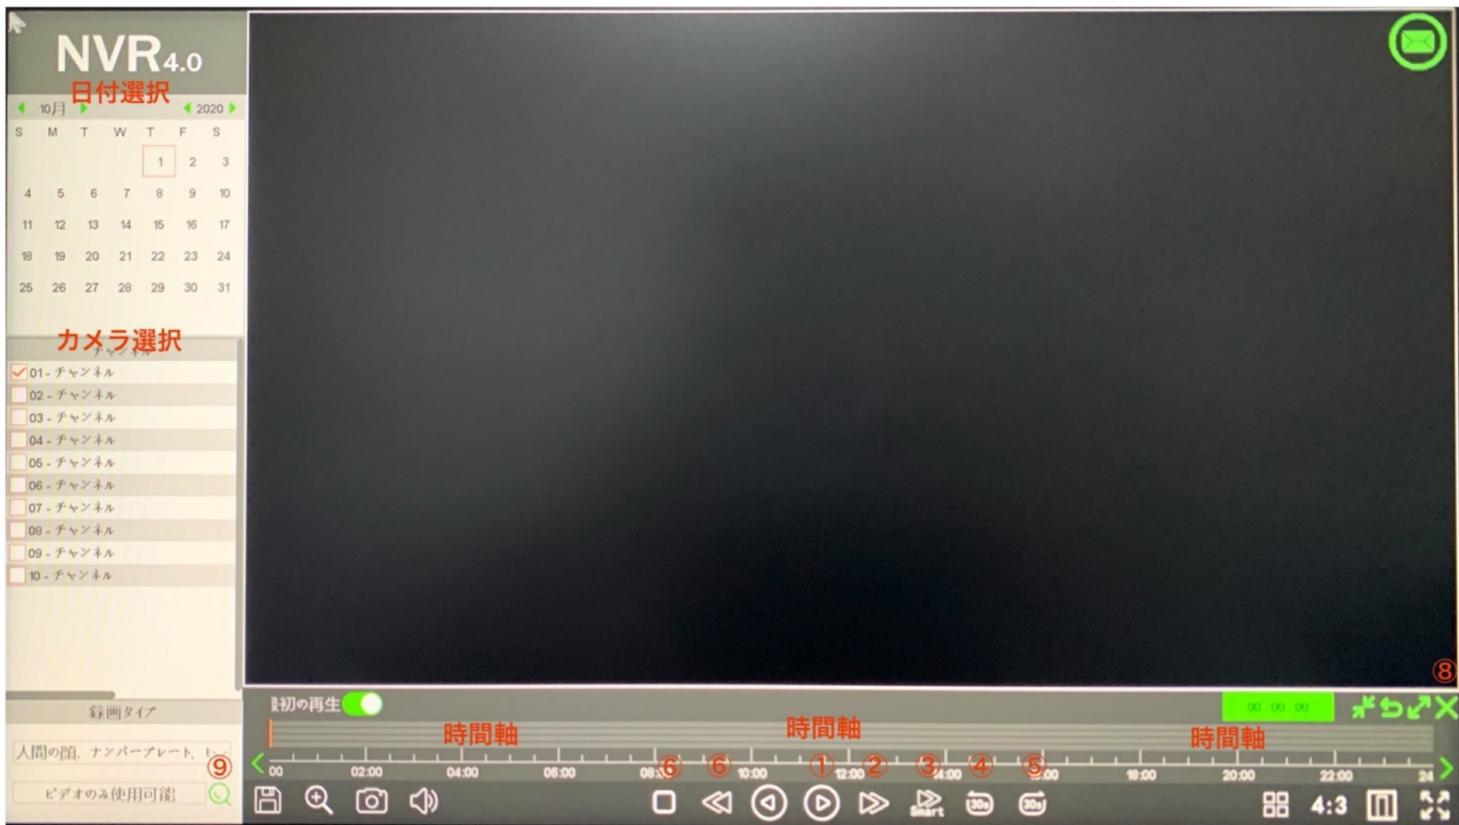


- ① カレンダー部分にて再生したい日付を選択
- ② その下のチャンネル選択画面にて再生したいカメラ番号にチェック
- ③ 画像⑨番の虫眼鏡マークを【左クリック】
- ④ 画像内【時間軸】部分にて再生したい時間を選択後画像内①番の再生をクリック
- ⑤ 各操作説明 ①再生②早送り③倍速設定④30秒戻し⑤30秒送り⑥早戻し⑦停止

過去映像の再生を終了する場合は、⑧番または【右クリック】にてリアルタイム映像に戻る

以上が再生方法になります。

② 【録画記録の抜き出し】

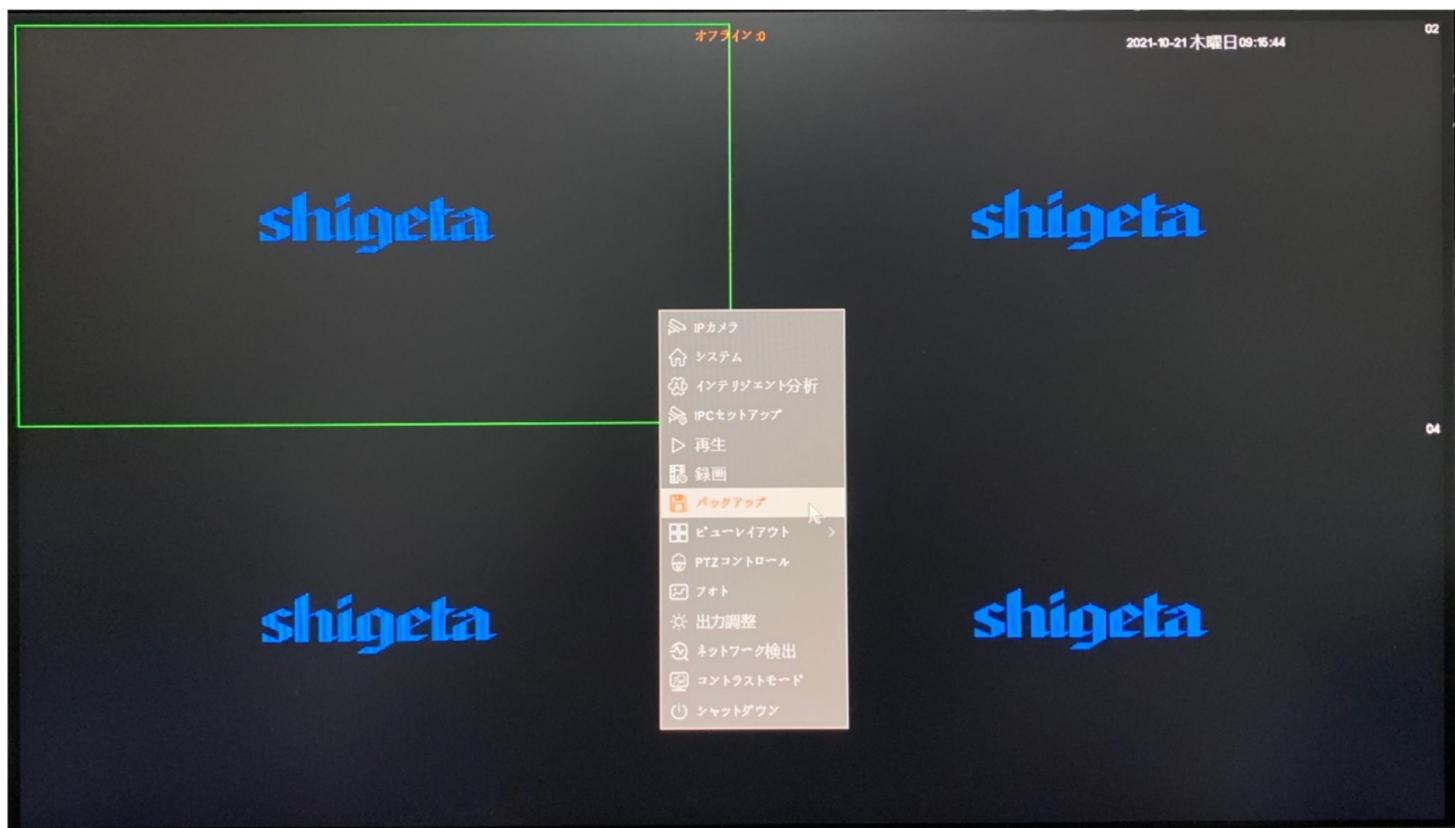

マウス操作にて【右クリック】メニュー画面を立ち上げ、
上から7段目のバックアップを【左クリック】


shigeta

録画機後方の USB ポートに USB を差し込みます。



shigeteta


③録画機オフライン時の時間調整方法

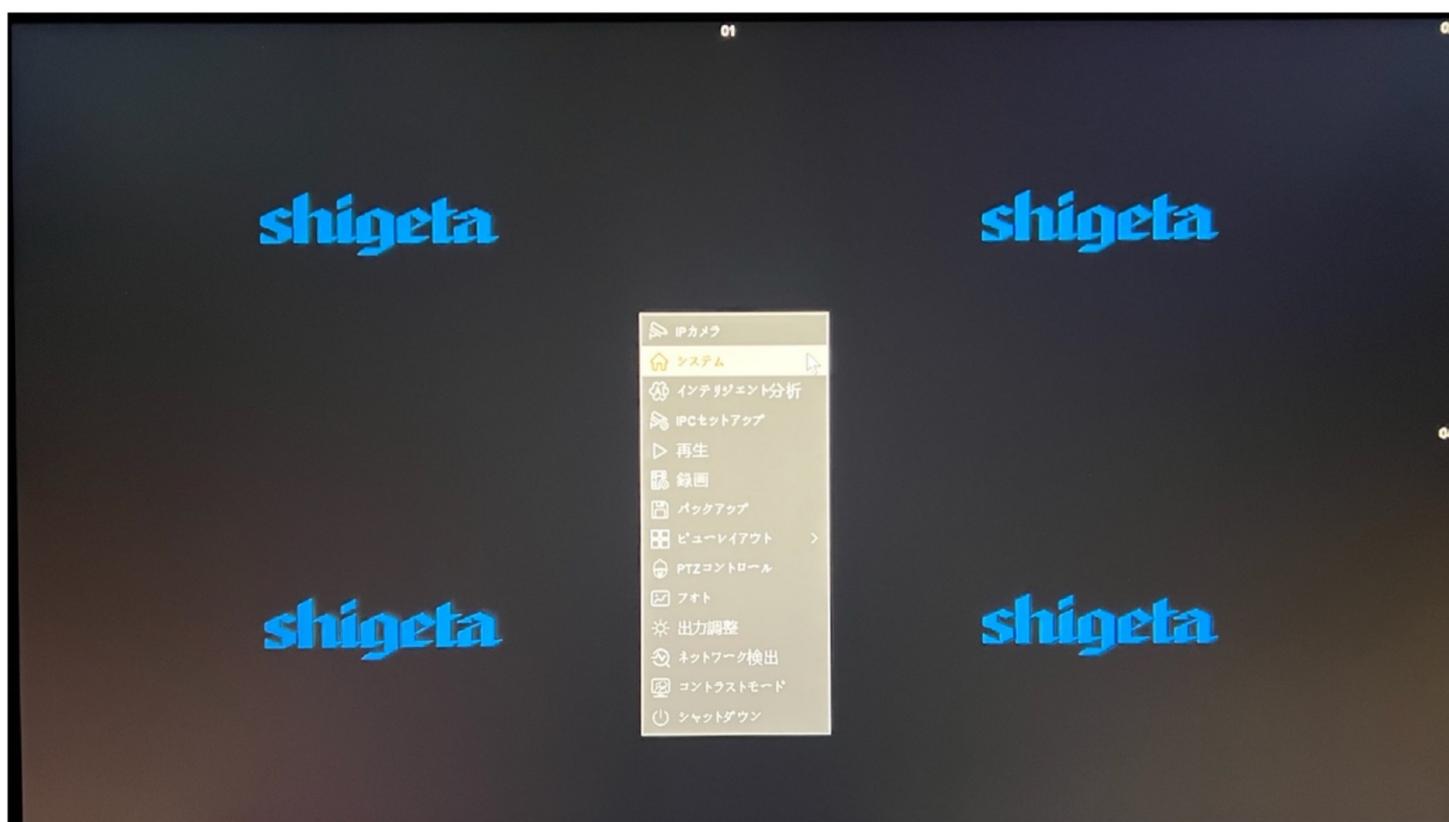

マウス操作にて【右クリック】メニュー画面を立ち上げ、
上から2段目のシステムを【左クリック】



時間設定欄をクリックし、システム時間右にある【設定】をクリック

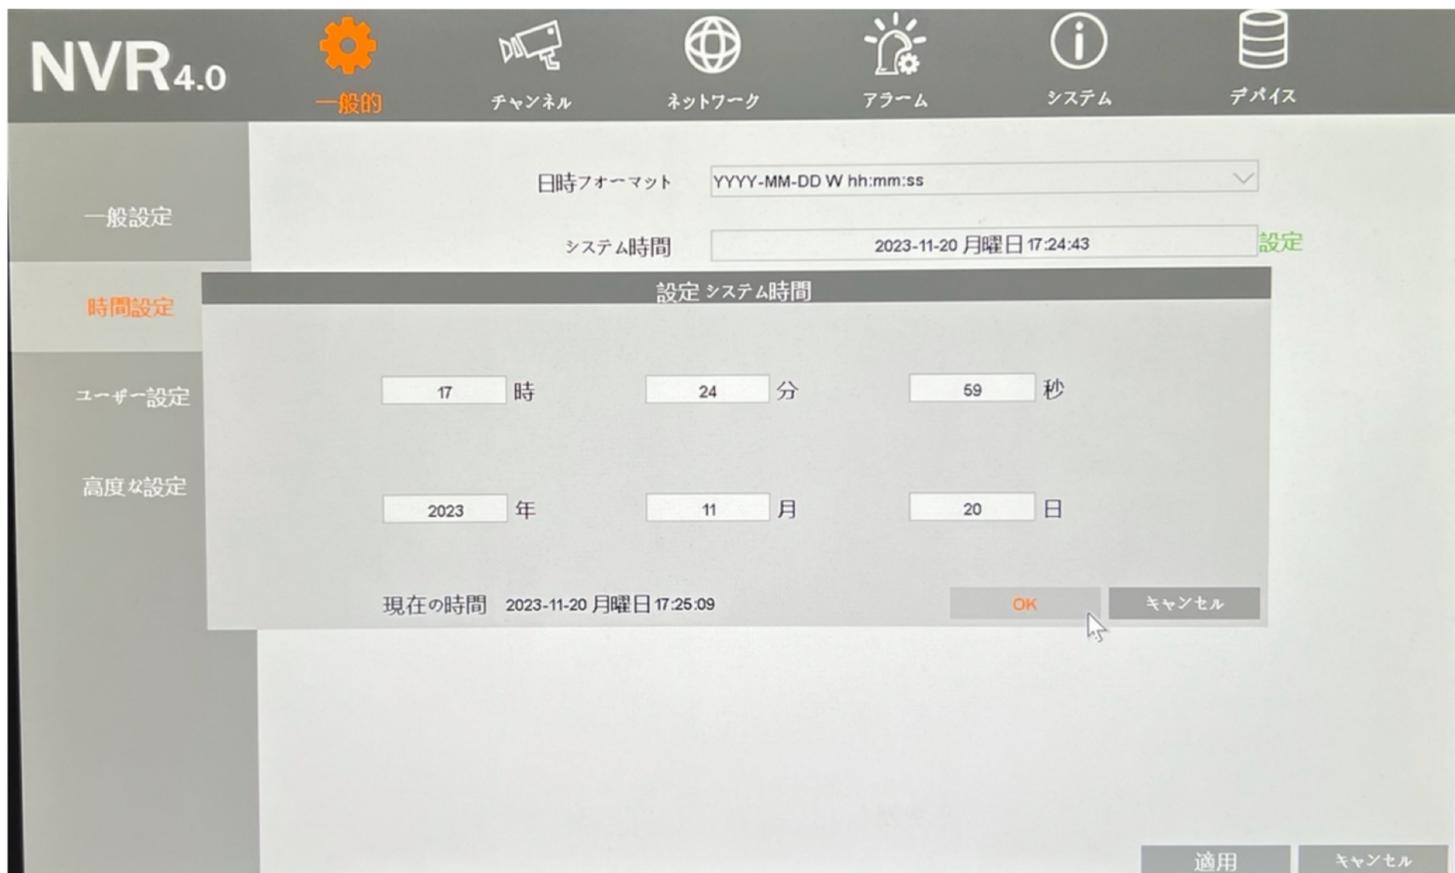

時間/分/秒などそれぞれ入力し、変更後【OK】をクリック
その後右下【適用】をクリックして完了になります。

shigetata